

施工確認シート (ワイド)

※合否判定は「判定」欄のいずれかにチェックマークをつけること。
 ※合否判定の項目については、是正後、備考欄に是正内容を記入すること。


学校名：

教室名：

完了日：

作成

承認

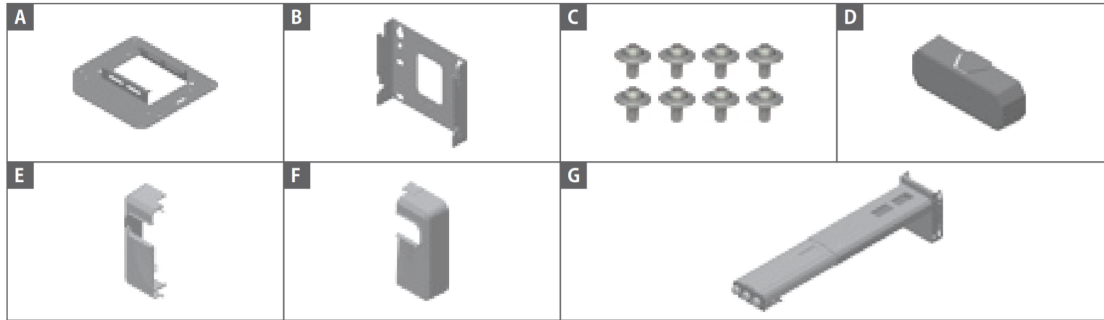

No	検査項目	確認部材	判定	備考 (是正内容)
壁掛金具				
1-1	ウォールプレート【B】が原則、マニュアルp.7~8「取付測定チャート」を参照して設置されているか	ウォールプレート【B】	□合 / □否	
1-2	ウォールプレート【B】がマニュアルp.4「設置上の注意」を遵守して確実に固定されているか	ウォールプレート【B】	□合 / □否	
1-3	アーム【G】をウォールプレート【B】に引掛けて、付属ボルトで固定されているか	ウォールプレート【B】、アーム【G】、付属ボルト×4	□合 / □否	
1-4	アーム【G】とウォールプレート【B】の接続部に配線が挟み込まれていないか	ウォールプレート【B】、アーム【G】	□合 / □否	
1-5	アーム【G】の出幅は原則、マニュアルp.7~8「取付測定チャート」を参照して設置されているか	アーム【G】	□合 / □否	
1-6	アーム【G】上部の付属ボルトは固定されているか	アーム【G】、付属ボルト×2	□合 / □否	
1-7	アーム【G】にプロジェクタープレート【A】を引掛けて、ネジ【C】で固定されているか	プロジェクタープレート【A】、ネジ【C】×4、アーム【G】	□合 / □否	
1-8	カバー【D】【E】【F】はしっかりと取付けられているか	カバー【D】【E】【F】	□合 / □否	
プロジェクター本体				
2-1	プロジェクター本体にプロジェクタープレート【A】が適切な向き、マニュアルp.6「壁に取り付ける⑤」を参照してネジ【C】で固定されているか	プロジェクタープレート【A】、ネジ【C】×4	□合 / □否	
2-2	マニュアルp.11「映像を調整する」を参照して映像がキレイな長方形になっているか		□合 / □否	
2-3	曲面黒板の場合は、マニュアルp.17~18「曲面補正を行う」を参照して曲面補正がされているか		□合 / □否 □該当なし	
2-4	指示されたケーブルが正しく、緩みなく配線されているか		□合 / □否	
動作確認				
3-1	リモコンで電源の入切が正常に行えるか	リモコン	□合 / □否	
3-2	PCとプロジェクター本体をケーブルで接続し、映像が正常に投影されるか ※HDMI1、HDMI2、コンピュータ-1 (RGB+オーディオ) 等	各種ケーブル、パソコン	□合 / □否	
3-3	マニュアルp.19「フォーカスを調整する」を参照して映像のフォーカスが合っているか	フォーカスレバー	□合 / □否	
3-4	PCとプロジェクター間をUSB接続後「LCTユーティリティソフトウェア」を起動し、アイコンが緑になっているか ※アイコンが赤の場合はUSB系統の接続確認をすること		□合 / □否	
3-5	「LCTユーティリティソフトウェア」の「タッチエリア設定」「校正」を実施しIRペンのタッチ位置にずれがないか ※位置がずれている場合は「タッチエリア設定」と「校正」を再度確認すること	IRペン	□合 / □否	
全体 / 清掃・片付け				
4-1	プロジェクター本体に傷やへこみ、汚れはないか		□合 / □否	
4-2	黒板枠上部、粉受、床、使用した通路の清掃ができていないか ※ビスや切粉が落ちていないことを確認すること		□合 / □否	
4-3	移動させた教卓・机・椅子等の復旧がされているか ※施工時に時計を外した場合は復旧されているか確認すること		□合 / □否	

ワイドS/N : _____